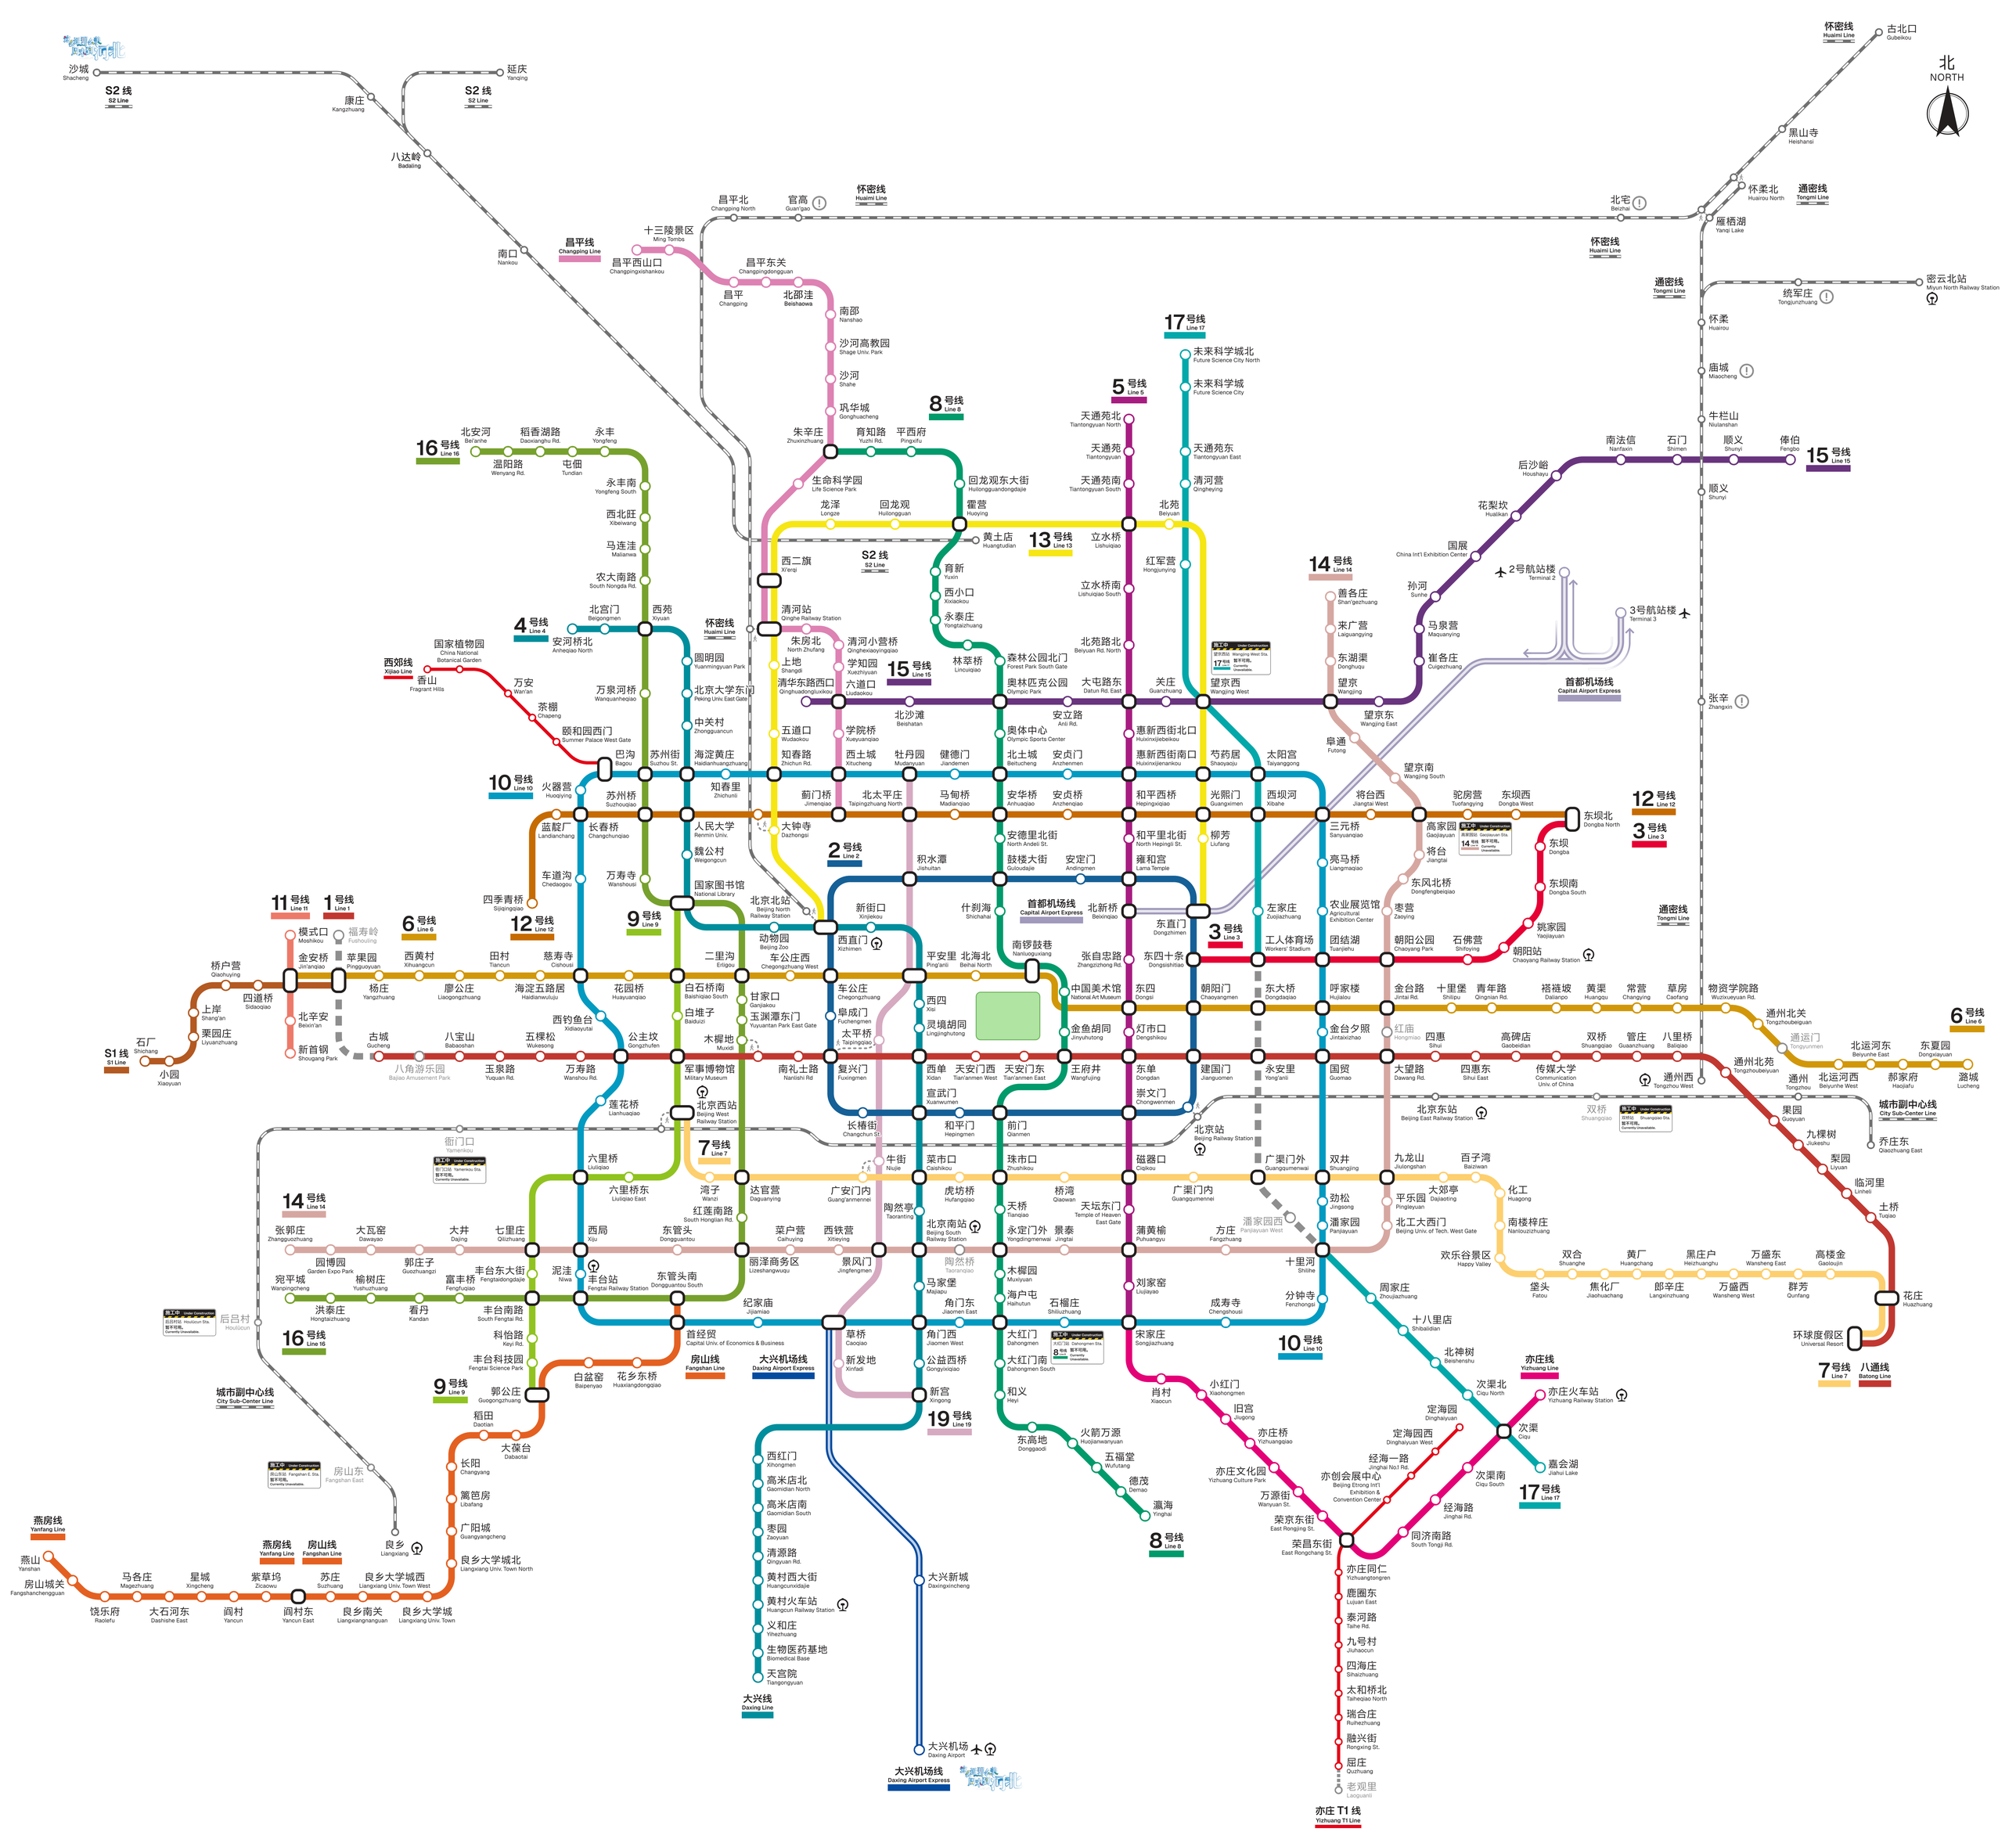
北京广域轨道交通线网图
Beijing Wide Area Rail Network Map
2025 Ver. 1.0
2025 年 9 月 30 日
图例 Legends
站点 Station
换乘站点 Transfer Station
站外换乘 Out-of-Station Transfer
未开通 Not open
机场 Airport
火车站 Train Station
普通列车不停靠本站，请核对时刻表 Regular train does not stop here, please check timetable
河北省境内车站 Station in Hebei Province
线路列表 Lines
地铁 Subway
1号线 Line 1
八通线 Batong Line
2号线 Line 2
3号线 Line 3
4号线 Line 4
大兴线 Daxing Line
5号线 Line 5
6号线 Line 6
7号线 Line 7
8号线 Line 8
9号线 Line 9
10号线 Line 10
11号线 Line 11
12号线 Line 12
13号线 Line 13
14号线 Line 14
15号线 Line 15
16号线 Line 16
17号线 Line 17
19号线 Line 19
燕房线 Yanfang Line
房山线 Fangshan Line
亦庄线 Yizhuang Line
昌平线 Changping Line
S1线 S1 Line
机场快线 Airport Exp.
首都机场线 Capital Airport Express
大兴机场线 Daxing Airport Express
有轨电车 Tram
西郊线 Xijiao Line
亦庄 T1 线 Yizhuang T1 Line
市郊铁路 Suburban Railway
城市副中心线 City Sub-Center Line
通密线 Tongmi Line
怀密线 Huaimi Line
S2 线 S2 Line
哈赤 A Hachi Work 哈赤制图
hachiiiiiiii.co
𝕏@hcrk862
千岁 千岁企划 A Chitose Project
© 千岁企划 @ Chitose.City
未经许可，不得翻印
更多线路图 一网打尽
More Line Maps Available at
https://Chitose.City